

7-40

車の点検と手入れ


サービスコネクタについて

電装品を追加して接続するときに使用するサービスコネクタは、リレーボックス右横に設置してあります。



警告

- ・カーナビゲーションシステムや無線機、その他市販のオーディオなど電装品の電気配線は、サービスコネクタより指定の方法で行ってください。不適切な配線を行うと、他の電装品に悪影響を与え故障の原因になるおそれや、電線の過熱により火災を招く危険があります。また、SRSエアバッグが思いがけずにふくらんだりして危険です。電装品の取り付け、取り外しは《いすゞ販売会社》へご相談ください。

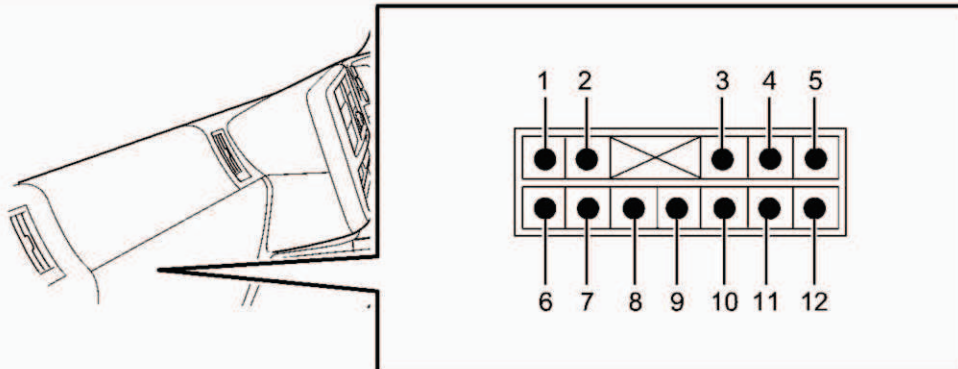

車の点検と手入れ

7-41

No.	名 称	配線色	線 径	最大容量【参考値】 * 1
1	バッテリー電源	茶	1.25	10A（車外用の容量含む）
2	ホーンスイッチ	緑 / 黒	0.3	100mA
3	キー ON 電源（スタータースイッチ ON）	青	1.25	10A（車外用の容量含む）
4	エンジン回転信号	空色	0.5	2mA
5	車速パルス信号	桃 / 黒	0.5	10mA
6	エンジンオフ	青 / 黄	0.85	20mA（PTO 使用時のみ有効）
7	イルミネーション電源	黄	1.25	10A（車外用の容量含む）
8	バックアップランプ信号	紫 / 白	0.5	100mA
9	アクセサリ電源（スタータースイッチ ACC）	紫	1.25	10A（コンセント + シガレットライター）
10	パーキングブレーキ信号	黄緑 / 黒	0.3	100mA（車外用の容量含む）
11	PTO 信号	灰	0.85	100mA
12	アース	黒	2	10A

* 1：電装品の使用・接続状況により、容量が異なります。電装品の取り付け、取り外しは最寄りの《いすゞ販売会社》へご相談ください。

コネクター配置図…インストルメントパネル

